
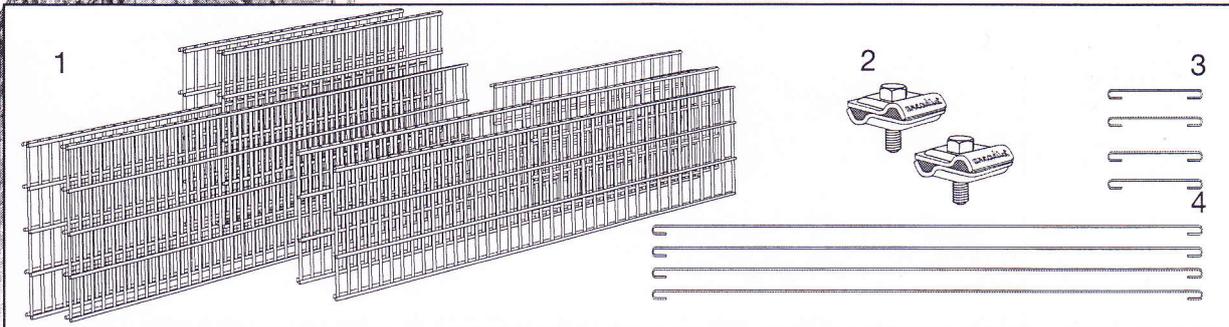


Aufbauanleitung Hochbeet

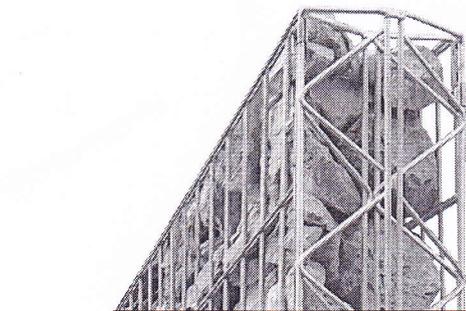

Ein **arcadia**® Hochbeet besteht aus folgenden Einzelteilen:


2 x 250 cm und 2 x 120 cm Gittermatten Außenelement sowie 2 x 230 cm und 2 x 100 cm Gittermatten Innenelement. Je nach Ausführung 60 bzw. 80 cm hoch (Grafik 1).

6 x Universalklemmensatz 2-fach V2A, Artikel A01P24 (Grafik 2).


22 x Abstandhalter 10,5 cm bei Ausführung 60 cm. 28 x Abstandhalter 10,5 cm bei Ausführung 80 cm (Grafik 3).

8 x Abstandhalter 103,5 cm bei Ausführung 60 cm. 10 x Abstandhalter 103,5 cm bei Ausführung 80 cm. (Grafik 4).


Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufbau ob Ihr Lieferumfang vollständig ist. Für den Aufbau benötigen Sie lediglich 2 Gabelschlüssel mit einer 13er Schlüsselweite.

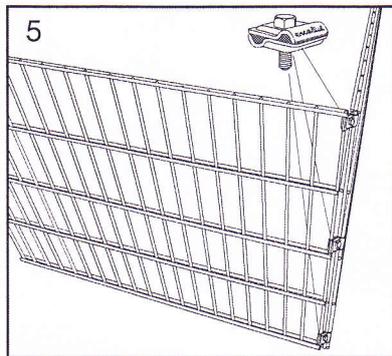


Verbinden Sie ein 230 cm Gittermatten-Innenelement mit einem 100 cm Gittermatten-Innenelement im rechten Winkel (90°) mit 3 Universalklemmen (L-Form) und ziehen Sie diese vorerst nur handfest an.

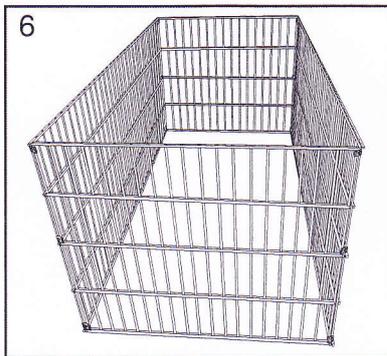


Befestigen Sie nun das zweite 100 cm Gittermatten-Innenelement im 90° Winkel mit 3 Universalklemmen am 230 cm Gittermatten-Innenelement (U-Form) und zuletzt das zweite 230 cm Gittermatten-Innenelement ebenfalls mit 3 Universalklemmen an beide 100 cm Gittermatten-Innenelemente (Rechteck).

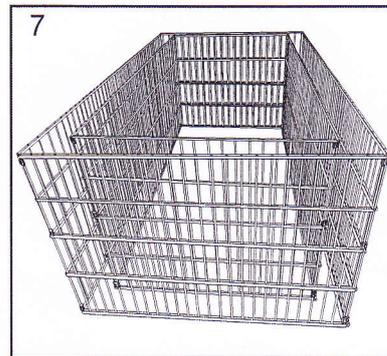


Legen Sie nun den Innenraum mit Folie (mindestens 0,2 mm) aus und schlagen Sie diese oben um (nicht bildlich dargestellt). Verbinden Sie die beiden 250 cm Gittermatten-Außenelemente mit den restlichen zwei 120 cm Gittermatten-Außenelementen im rechten Winkel mit jeweils 3 Universalklemmen wie vor zu einem Rechteck um das bereits fertige Innenelement.

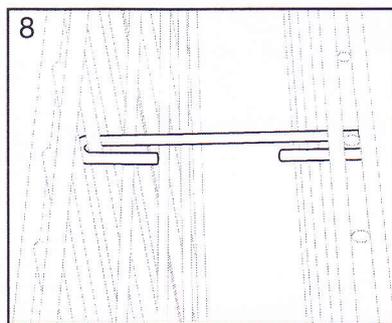

Hängen Sie nun die Abstandhalter (Grafik 3) gleichmäßig verteilt in die zwischen der äußeren und der inneren Gittermatte ein. An der langen Seite, je nach Variante (60/80) je 7 bzw. 9 Stück. An der kurzen Seite, je nach Variante (60/80) je 4 bzw. 5 Stück.

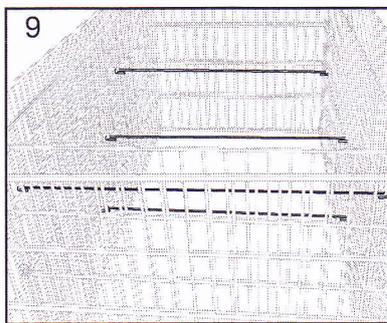

Hängen Sie nun die inneren Verbindungs-Abstandhalter (Grafik 4) zur Aussteifung gleichmäßig verteilt in den Innenbereich. Je nach Variante (60/80) 8 bzw. 10 Stück. Die Folie wird dabei durchgestoßen. Anschließend das Hochbeet im rechten Winkel ausrichten (innere Diagonale 250 cm) und die Universalklemmen fest anziehen.

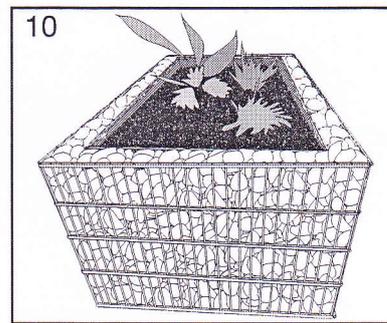

Zur Befüllung der Hochbeetwände verwenden Sie bitte Schüttmaterial Ihrer Wahl in der Korngröße 50 - 100. Nun können Sie den Innenraum mit Pflanzerde, Mulch, etc. befüllen.